


siotech

GPS TRACKER

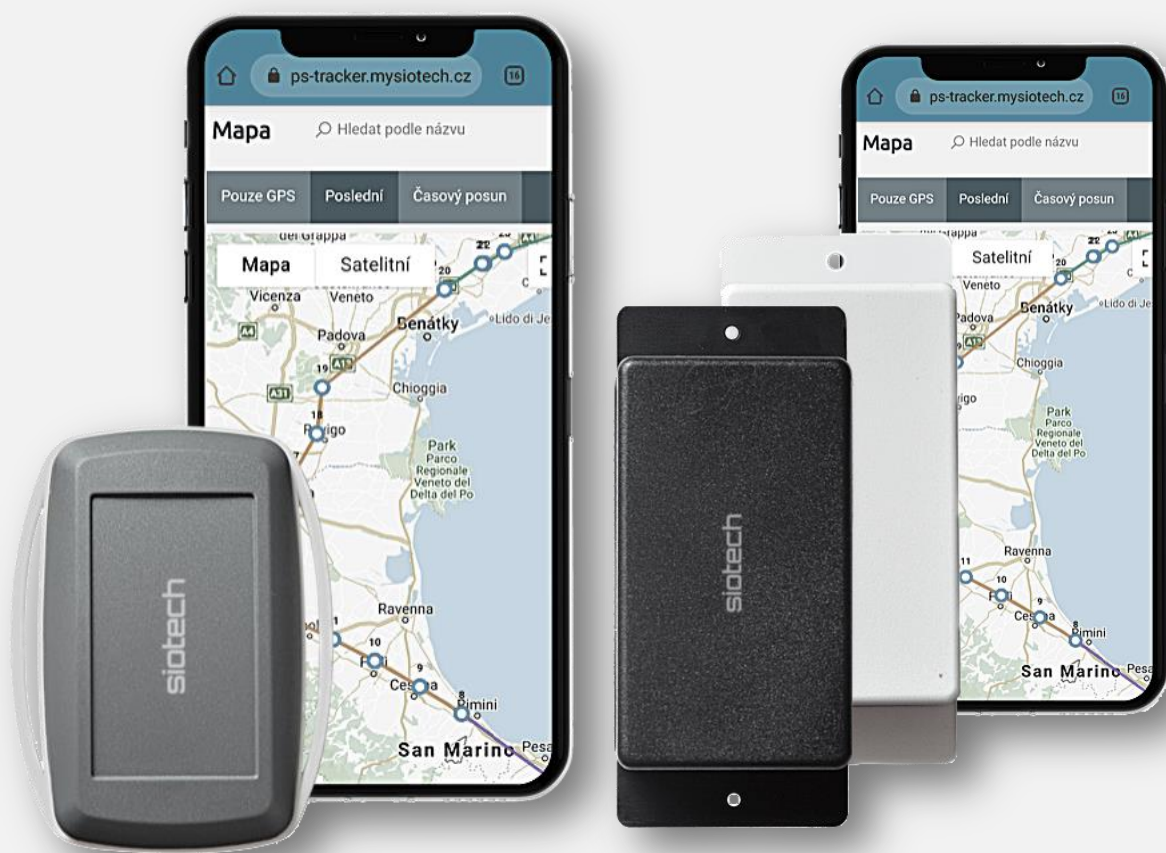

OBSAH

OBSAH UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU SIOTECH GPS TRACKER2

1. VYBALENÍ PŘÍSTROJE3

2. ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚČTU3

2.1. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU3

2.2. OBNOVENÍ HESLA3

2.3. REGISTRACE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ3

2.4. NASTAVENÍ REŽIMU SLEDOVÁNÍ A INTERVALU ZASÍLÁNÍ ZPRÁV4

2.5. AKTIVACE ZAŘÍZENÍ5

3. PRÁCE S APLIKACÍ5

3.1. MAPA6

3.1.1. HISTORIE6

3.1.2. VÍCE A TABULKA7

3.1.3. POUZE GPS7

3.1.4. POSLEDNÍ7

3.1.5. ČASOVÝ POSUN8

3.2. DATA8

3.3.1. TABULKA9

3.3.2 ČASOVÝ POSUN – TABULKA9

3.3.3 EXPORT DAT - TABULKA10

3.3.4 TEPLTNÍ GRAF10

3.3.5 NASTAVENÍ LIMITNÍCH TEPLIT10

3.4. PLOTY11

3.4.1. VYBRAT11

3.4.2. POLYGON11

3.4.3. KRUH11

3.4.4. NASTAVENÍ PLOTU11

3.5. NASTAVENÍ12

3.5.1. NÁZEV12

3.5.2. REŽIM12

3.5.3. BARVA13

3.5.4. INTERVAL13

3.5.5. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ (v přípravě)13

3.5.6. RESET ZAŘÍZENÍ13

3.5.7. ZMĚNA POŘADÍ TRACKERŮ13

3.6. ZPRÁVY13

3.7. NOTIFIKACE14

3.8. INFORMACE O UŽIVATELI14

3.9. NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ14

4. PRODLOUŽENÍ KONEKTIVITY14

1. VYBALENÍ PŘÍSTROJE

Vybalte GPS lokátor z obalu.

Balení obsahuje:

SIOTECH GPS tracker

Baterii CR123A

Návod k rychlému startu

QR registrační kód

Číselný registrační kód

2. ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚČTU

Založte si účet k GPS aplikaci na

<https://gps-tracker.mysiotech.cz>.

Zadejte email, jméno, příjmení

a založte si Váš účet. Zašleme Vám

potvrzovací email s přihlašovacími údaji.

S těmito údaji se můžete přihlásit

na stránku aplikace.

2.1. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU

S Vaší emailovou adresou a zasláným heslem

se můžete přihlásit. Heslo si můžete kdykoliv

v nastavení změnit.

2.2. OBNOVENÍ HESLA

V případě, že při přihlašování zapomenete

heslo, klikněte na odkaz „ZAPOMNĚLI JSTE

HESLO?“. Vložte Váš email a potvrďte tlačítkem

„OBNOVIT HESLO“. Bude Vám odeslán email

pro obnovení. Kliknutím na odkaz v emailu si

nastavíte nové heslo.

2.3. REGISTRACE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Pro registraci nového zařízení přidejte

tracker do aplikace. Klikněte na odkaz

„PŘIDAT NOVÝ TRACKER“. Načtete

registrační QR kód, nebo číselný

registrační kód, který naleznete na

přiložené kartičce. Zadejte libovolný název

zařízení (například kolo, dron, kontejner, č.

345).

SIOTECH

Založte si účet k GPS aplikaci

E-mail 

Jméno 

Příjmení 

Založit účet

Již máte účet? [Přihlaste se](#)

SIOTECH

Přihlaste se k GPS aplikaci

[jan.novak@seznam.cz](#) 

..... 

Zapomněli jste heslo?

Přihlásit se

Ještě nemá účet? [Založit účet](#)

SIOTECH

Zapomněli jste heslo?


[jan.novak@seznam.cz](#) 

Obnovit heslo

Vzpomněli jste si? [Přihlaste se](#)


!!! POZOR QR kód umístěný na čipu slouží pouze servisním účelům !!!

Po registraci můžete upravit základní nastavení. Klikněte na "REGISTROVAT".

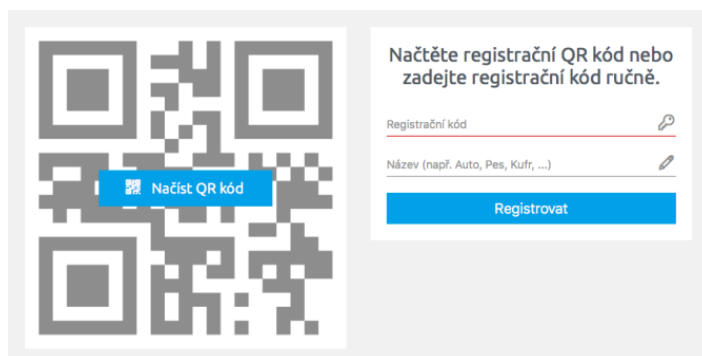


2.4. NASTAVENÍ REŽIMU SLEDOVÁNÍ A INTERVALU ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

Nastavte si režim sledování a interval zasílání zpráv. Po nastavení je pokaždé nutné tracker resetovat – vyjmout baterii a postupovat dle postupu viz 3.5.6. RESET ZAŘÍZENÍ. **Po resetu je nutné vyčkat 30 minut, než se nové nastavení aktualizuje.** Nastavení zařízení je možné maximálně 1x24 hodin (u základního tarifu).

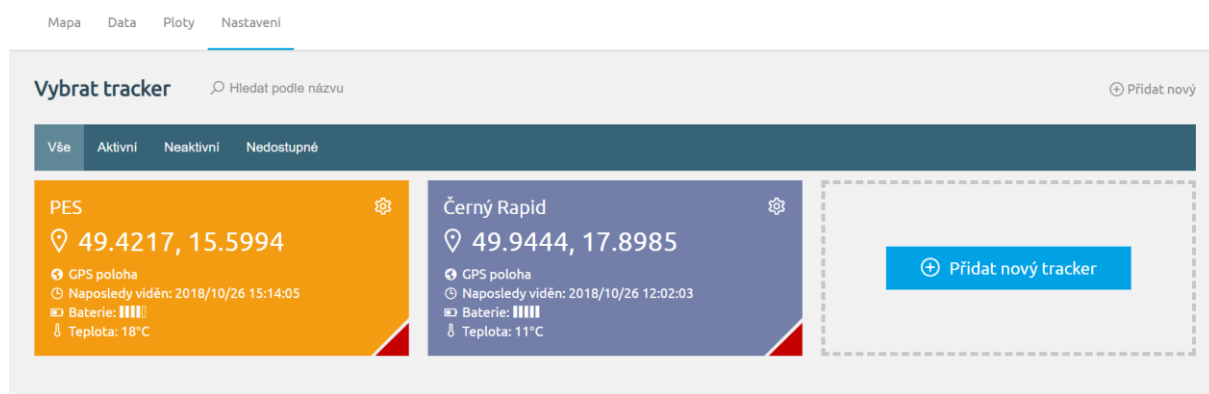

V nastavení jsou možné individuální úpravy názvu, barvy, režimu sledování a intervalu zasílání zpráv. !!! POZOR GPS tracker může výjimečně v den aktivace zobrazit data v tabulce se zpožděním až 1 hodinu !!!

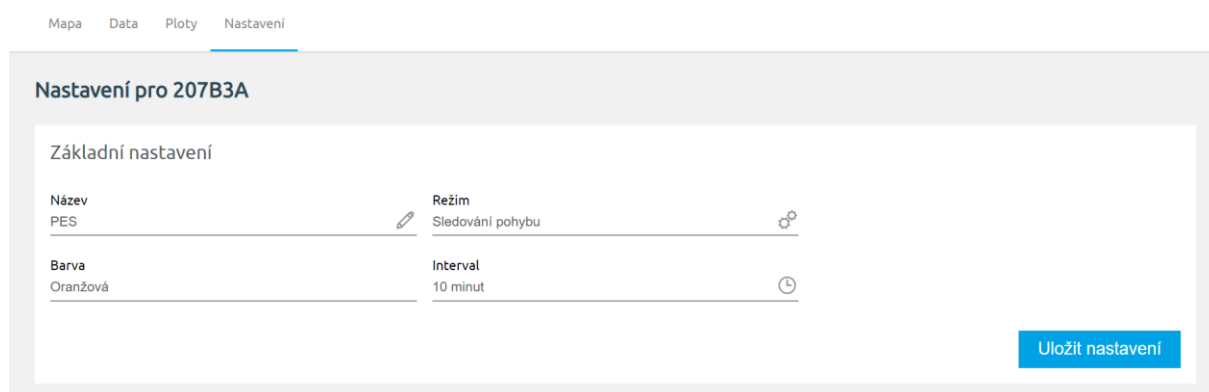

REŽIM

Uživatel si může nastavit režim zasílání zpráv.

Frekvence určování polohy zařízení si každý uživatel nastaví podle své potřeby. Toto nastavení určuje, jak často Vám přístroj podává hlášení o své poloze. Čím delší interval mezi zasílanými zprávami, tím delší bude životnost baterie.

Sledování pohybu - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při detekovaném pohybu (probuzení).

Dlouhodobý pohyb - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při déle trvajícím pohybu. Uživatel si nastaví počet detekcí pohybu, po kterých začne pravidelné zasílání zpráv o poloze. Tento režim je vhodný pro úsporu baterie.

Dlouhodobá nečinnost - zařízení zašle zprávu po nastavené době nečinnosti. Zařízení neposílá zprávy o poloze během pohybu. Zašle poslední naměřenou polohu, na které nastavenou dobu stojí.

INTERVAL

Nabízí možnost výběru intervalu, jak často bude přístroj aktualizovat svoji polohu. **Vezměte na vědomí, že čím častěji budou zprávy zasílány, tím bude kratší životnost baterie.** Pro sledování často se pohybujících objektů (auto, kolo) volte kratší interval, poloha bude zaznamenána např. každých 10 minut a síť vykreslených bodů bude hustší. U spíše stacionárních objektů (kontejner, karavan) je vhodné zvolit delší interval odesílání zpráv, významně prodlužujete výdrž baterie.

2.5. AKTIVACE ZAŘÍZENÍ

Před vložením baterie musíte zařízení registrovat a nastavit viz 2.3. REGISTRACE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ a 2.4. NASTAVENÍ nebo ponechání výchozího nastavení, vložte přiloženou baterii, poté se zařízení aktivuje. **Pozor na polaritu baterie + a - !**

Po vložení baterie do zařízení začne blikat zelená LED dioda, baterii nevytahujte!

Když přestane LED dioda blikat, zařízení je správně nastaveno. V případě, že se rozsvítí červená LED dioda, je to znamení, že máte špatný signál. Postup zopakujte - vyjměte baterii a znovu vložte mimo budovu tak, aby měl tracker dobrý výhled na oblohu.

AKTIVACE, NASTAVENÍ REŽIMU A INTERVALU ZASÍLÁNÍ ZPRÁV JE MOŽNÉ POUZE

1x ZA 24 HODIN (u základního tarifu). Po úspěšné aktivaci trackeru, prosím šroubujte šroubky kolmo, jinak hrozí zhoršení jakostních vlastností výrobku.

3. PRÁCE S APLIKACÍ

Pro přihlášení do aplikace si založte účet viz 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚČTU, nebo se přihlaste s Vašimi zaregistrovanými údaji viz 2.1. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU.

Otevře se Vám základní stránka aplikace s následujícími funkcemi:

MAPA – poslední, časový posun

DATA – vybrat tracker, hledat podle názvu, nastavení hlídání teploty

PLOTY – ohraničení sledované oblasti a její nastavení


NASTAVENÍ – editace hlavních parametrů (název, barva, interval, režim,...)

VYHLEDÁNÍ TRACKERU - vyhledá na základě 3 a více znaků příslušné trackery na dané stránce

ZPRÁVY – upozornění od provozovatele aplikace

NOTIFIKACE – upozornění na překročení nastavení (narušení plotů, opuštění hlídané oblasti, ...)

INFORMACE O UŽIVATELI – základní údaje o uživateli, nastavení emailového upozornění, změna hesla a odhlášení z aplikace

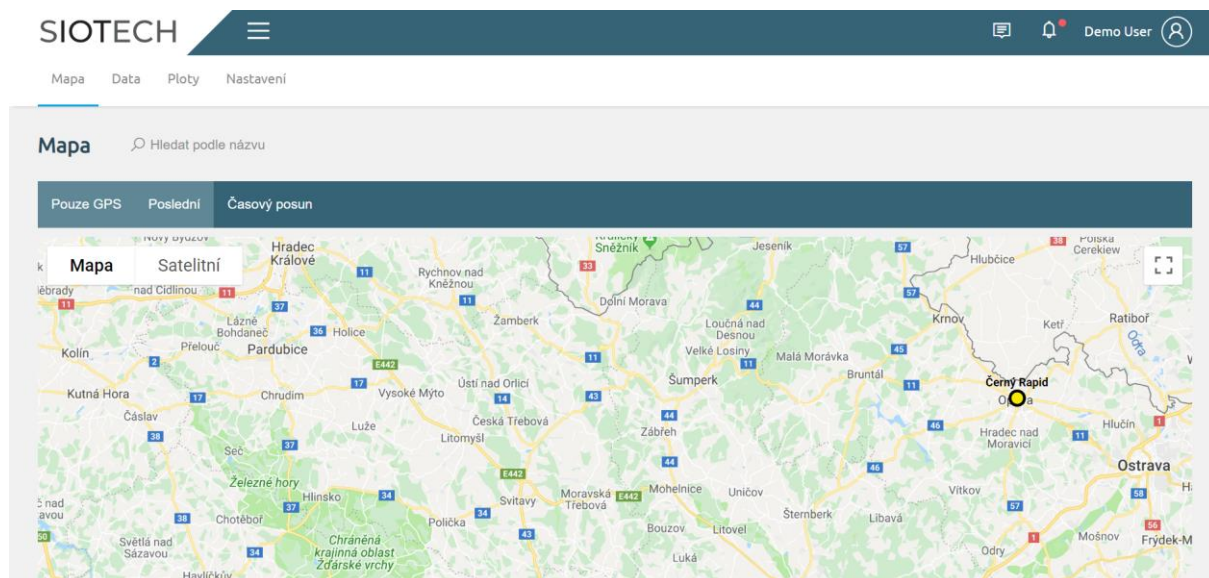


3.1.MAPA

Body na mapě reprezentují poslední zaznamenanou polohu zařízení, po kliknutí na bod se zobrazí: název, poloha - zeměpisná délka a šířka, způsob výpočtu polohy - , , čas a datum poslední odeslané zprávy, zbylá kapacita baterie a teplota. Pokud není poloha GPS k dispozici, bude pozice určena na základě vypočítané polohy Atlas. Vypočítaná poloha je přibližná.

Barevné označení bodů na mapě (poslední známá poloha GPS nebo Atlas):


-  Zelený bod: záznam polohy není starší než 10 minut.
-  Žlutý bod: záznam polohy není starší než 24 hodin.
-  Oranžový bod: záznam polohy není starší než 1 týden.
-  Červený bod: záznam polohy starší 1 týden a více.

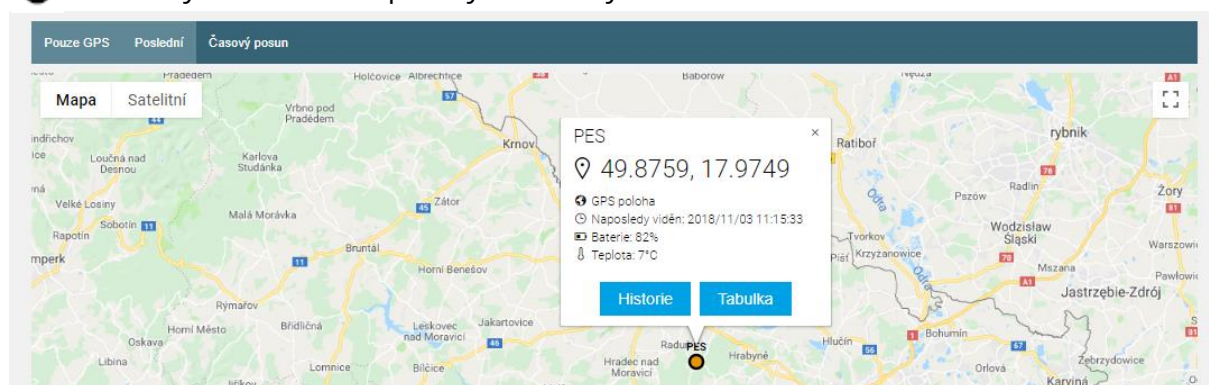

3.1.1. HISTORIE

Historie trasy zařízení se zobrazí na mapě po kliknutí na tlačítko „HISTORIE“.

Na mapě jsou zobrazeny body spojené přímkami, které ukazují pohyb zařízení, čísla bodů určují pořadí jejich zaznamenání, nejvyšší číslo je posledním bodem. Při kliknutí na

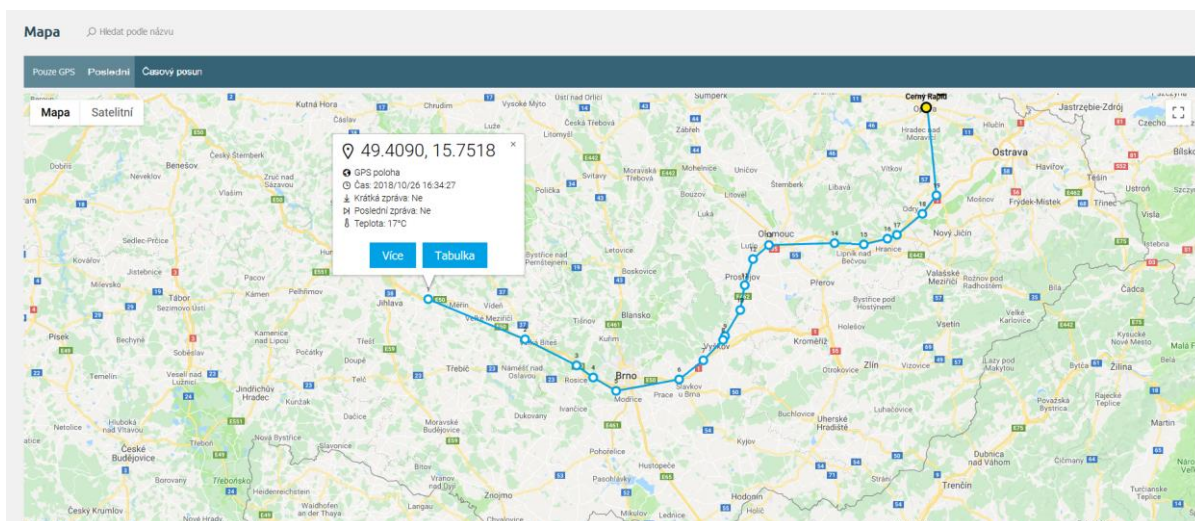

konkrétní bod zobrazíte informace o čase, poloze a dalších naměřených hodnotách. Modro-bílé body znázorňují zaznamenanou polohu přes GPS, šedo-bílé polohu Atlas. Mapu si můžete zvětšit či zmenšit (CTRL+kolečko myši, nebo zvětšit na celou obrazovku kliknutím na ikonku v pravém horním rohu mapy a zoomovat pomocí kolečka myši), abyste historii zařízení lépe viděli.

Při zobrazení historie jsou jednotlivé trasy barevně odlišené. Barva trasy se změní, pokud je doba mezi prvním a posledním zaznamenaným GPS pohybem delší než čtyřnásobek zvoleného intervalu. V případě zaznamenaní pohybu metodou Atlas se barvy trasy zaznamenávají šedou barvou body i přímky.

3.1.2. VÍCE A TABULKA

Kliknutím na tlačítko „VÍCE“ se prodlouží doba náhledu o 20 zpráv.


Kliknutím na tlačítko „TABULKA“ se zobrazí naměřená data v tabulce viz 3.3. TABULKA

3.1.3. POUZE GPS

Tlačítko POUZE GPS je funkce, která na mapě zapne, či vypne zobrazení polohy ATLAS (vypočítaná poloha na základě síly GPS signálu).


3.1.4. POSLEDNÍ

Poslední naměřené informace o zařízení.

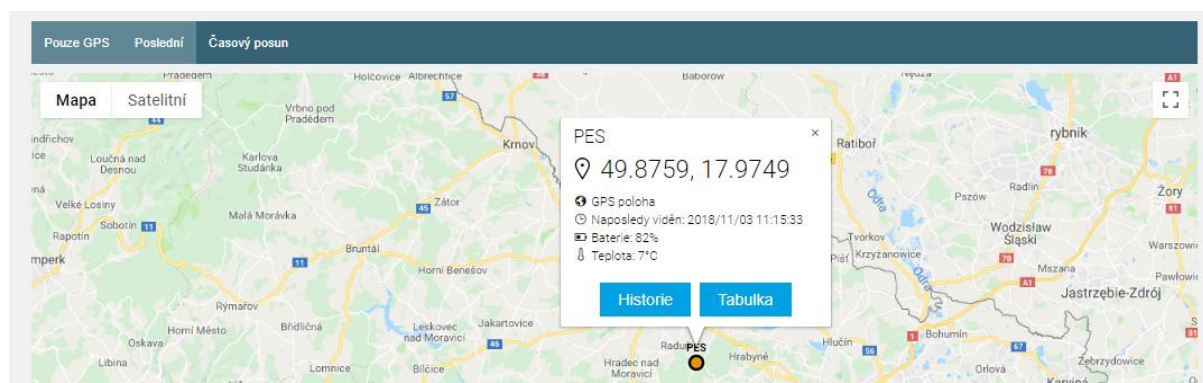


3.1.5. ČASOVÝ POSUN

Na mapě klikněte na tracker, který chcete filtrovat. Následně klikněte nahoře nad mapou na tlačítko ČASOVÝ POSUN. Do nově zobrazené tabulky zadejte časový interval mezi daty (např. Od 1.1.2010 do 2.1.2010). Po potvrzení volby tlačítkem NASTAVIT DATUM dojde k zobrazení na mapě od nejnovějšího data po nejstarší, maximálně však 20 bodů. Tlačítkem VÍCE můžete přidávat dalších 20 bodů na mapě až do konce vybraného období.

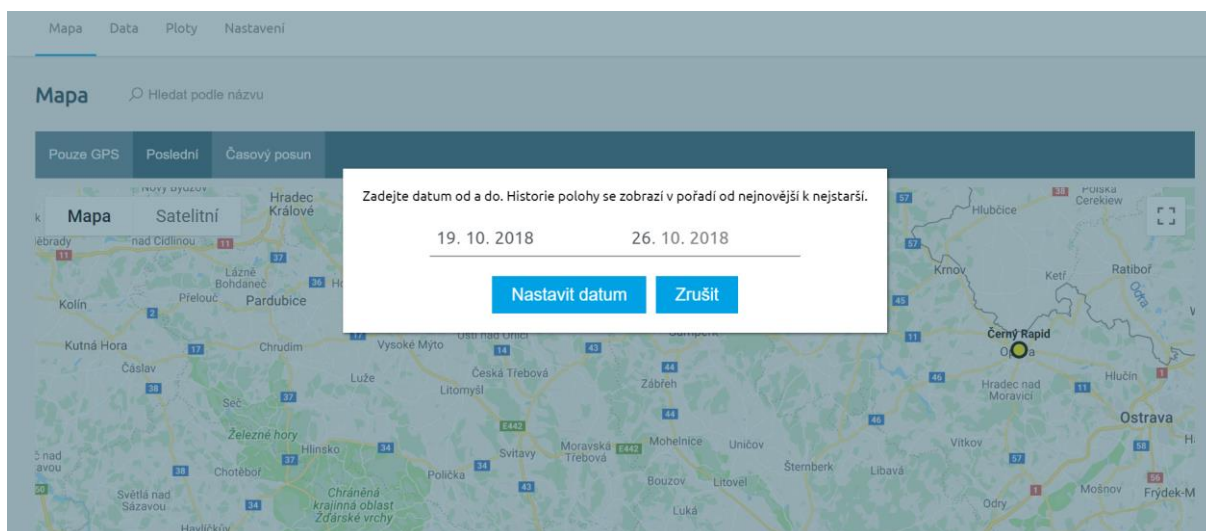

3.2. DATA

Zobrazují informace o přístroji: název, polohu - zeměpisnou délku a šířku, způsob výpočtu polohy - atlas, GPS, čas poslední odeslané zprávy, zbývající kapacitu baterie a teplotu prostředí. Pokud není poloha GPS k dispozici, bude pozice určena na základě vypočítané polohy Atlas. Vypočítaná poloha Atlas je přibližná. Stav baterie vyjádřený v indikátoru. Bez jediné čárky je baterie skoro vybitá a doporučujeme její výměnu. Vybíjení se liší podle typu baterie a teploty prostředí, kde je zařízení provozováno.

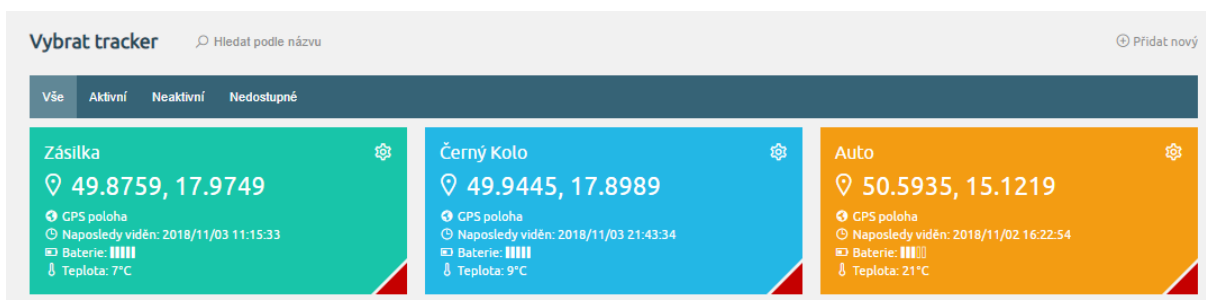

Název a barvu okénka zařízení lze měnit v nastavení viz 3.5. NASTAVENÍ.

3.3.1. TABULKA

Všechna naměřená data lze zobrazit pomocí tabulky, kde se mohou filtrovat podle zadaných kritérií. Kliknutím na řádek se Vám zobrazí GPS nebo Atlas poloha na základě souřadnic v daném řádku. Zelenou barvou jsou označeny servisní zprávy, které zařízení periodicky zasílá a slouží k potvrzení správné funkčnosti. Servisní zprávy a zprávy o restartu se zobrazují jen v tabulce, nikoliv v mapách. Červenou a oranžovou barvou jsou označeny zprávy o restartu trackeru.

Mapa

Data

Ploty

Nastavení

Data z Auto

Poslední

Časový posun

Vše

Čas	Metoda	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	Teplota	Krátká zpráva	Poslední zpráva	Délka fixace GPS	Sekvenční číslo	Poznámka
RRRR/MM/DD	Vybrat				Vybrat	Vybrat			
2018/11/04 08:05:09	Atlas	50.5660	15.0466	11				139	Servisní zpráva
2018/11/03 08:05:06	Atlas	50.5510	14.9833	10				138	Servisní zpráva
2018/11/02 16:22:54	GPS	50.5935	15.1219	21	Ne	Ano	2	137	
2018/11/02 12:46:20	GPS	50.5875	15.1405	28	Ne	Ano	8	135	
2018/11/02 12:31:12	GPS	50.5425	15.0370	27	Ne	Ne	2	133	
2018/11/02 12:26:14	GPS	50.4666	14.9431	26	Ne	Ne	2	132	
2018/11/02 12:21:13	GPS	50.4300	14.9223	25	Ne	Ne	4	131	
2018/11/02 08:24:34	Atlas	50.0369	14.4332	23	Ne	Ne	14	93	
2018/11/02 08:04:23	Atlas								Potvrzení konfigurace
2018/11/02 08:04:23	Atlas	50.0656	14.4421					91	Vyžadání konfigurace
2018/11/02 07:56:21	GPS	50.0400	14.4309	22	Ne	Ne	54	90	
2018/11/02 07:46:32	GPS	50.0602	14.4283	19	Ne	Ne	66	89	
2018/11/01 19:01:35	GPS	50.0773	14.4247	23	Ne	Ne	2	87	
2018/11/01 18:51:29	GPS	50.0880	14.4377	23	Ne	Ne	2	86	
2018/11/01 18:41:22	GPS	50.1035	14.4796	23	Ne	Ne	4	85	
2018/11/01 18:21:17	GPS	50.0921	14.5131	21	Ne	Ne	2	83	

Export do GPX

Export do CSV

První

Předchozí

2/5

Další

Poslední

Vše

V tabulce jsou zobrazena tato data:

- ČAS MĚŘENÍ POLOHY
- ZPŮSOB MĚŘENÍ POLOHY
- ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA A DÉLKA
- TEPLOTA
- KRÁTKÁ ZPRÁVA – slouží pouze k technickým účelům
- POSLEDNÍ ZPRÁVA – poslední zpráva bez dalšího pohybu
- DÉLKA FIXACE GPS – informace o nutném čase pro zafixování GPS polohy ze satelitů
- SEKVENČNÍ ČÍSLO – číselná řada doručených zpráv
- POZNÁMKA – slouží k informaci o servisních zprávách a restartu zařízení

3.3.2 ČASOVÝ POSUN – TABULKA

Klikněte na tlačítko ČASOVÝ POSUN. Vyberte časový interval (např. od 1.1.2010 do 2.1.2010), zobrazí se poslední záznamy (maximálně 20) od nejnovějšího zadaného intervalu. Pro zobrazení dalších 20 záznamů klikněte na tlačítko DALŠÍ, případně

opakuje až do konce zvoleného časového úseku. Tlačítkem ZPĚT se vrátíte na předchozí stranu vybraného časového intervalu.

2018/11/02 08:10:11	GPS	49.8756	17.9751	10	Ne	Ne	2	2557
2018/11/02 08:05:11	GPS	49.8758						2556
2018/11/02 08:00:11	GPS	49.8759						2555
2018/11/02 07:55:10	GPS	49.8757						2554
2018/11/02 07:50:09	GPS	49.8757						2553
2018/11/02 07:45:33	GPS	49.8756						2552
2018/11/01 17:20:41	GPS	49.8755						2549
2018/11/01 17:01:29	GPS	49.8699						2546
2018/11/01 14:38:28	GPS	49.8752	17.9748	17	Ne	Ano	6	2545
2018/11/01 14:28:29	GPS	49.8756	17.9749	17	Ne	Ne	4	2544

Zadejte datum od a do. Historie polohy se zobrazí v pořadí od nejnovější k nejstarší.

28.10.2018 04.11.2018

Nastavit datum Zrušit

3.3.3 EXPORT DAT - TABULKA

Umožňuje exportovat data z tabulky (všechny stránky, které se v tabulce dají procházet) do formátu GPX a CSV. Export dat můžete filtrovat podle časového posunu, nebo využít načtení dalších stran v tabulce pomocí několika stisknutí tlačítka VÍCE.

2018/11/01 17:20:41	GPS	49.8755	17.9748	14	Ne	Ano	4	2549
2018/11/01 17:01:29	GPS	49.8699	17.9676	15	Ne	Ne	52	2546
2018/11/01 14:38:28	GPS	49.8752	17.9748	17	Ne	Ano	6	2545
2018/11/01 14:28:29	GPS	49.8756	17.9749	17	Ne	Ne	4	2544
2018/11/01 13:37:44	GPS	49.8759	17.9745	16	Ne	Ano	4	2543
2018/11/01 13:22:42	GPS	49.9188	17.9603	16	Ne	Ne	4	2541
2018/11/01 13:13:59	GPS	49.9429	17.8979	16	Ne	Ne	94	2539
2018/11/01 10:14:29	Atlas	49.9444	17.8915	9				2538

Servisní zpráva


Export do GPX Export do CSV První Předchozí 1/5 Další Poslední Více

3.3.4 TEPLITNÍ GRAF

Zobrazuje údaje o teplotě, které jsou právě načteny v tabulce nad grafem teplot.

3.3.5 NASTAVENÍ LIMITNÍCH TEPLIT

Umožňuje nastavit horní a spodní hranici teplot a následnou notifikaci při jejich překročení. Nastavení můžete učinit jednoduše zadáním spodního a horního limitu, který se následně po stisknutí tlačítka ULOŽIT se zobrazí také na teplotním grafu.

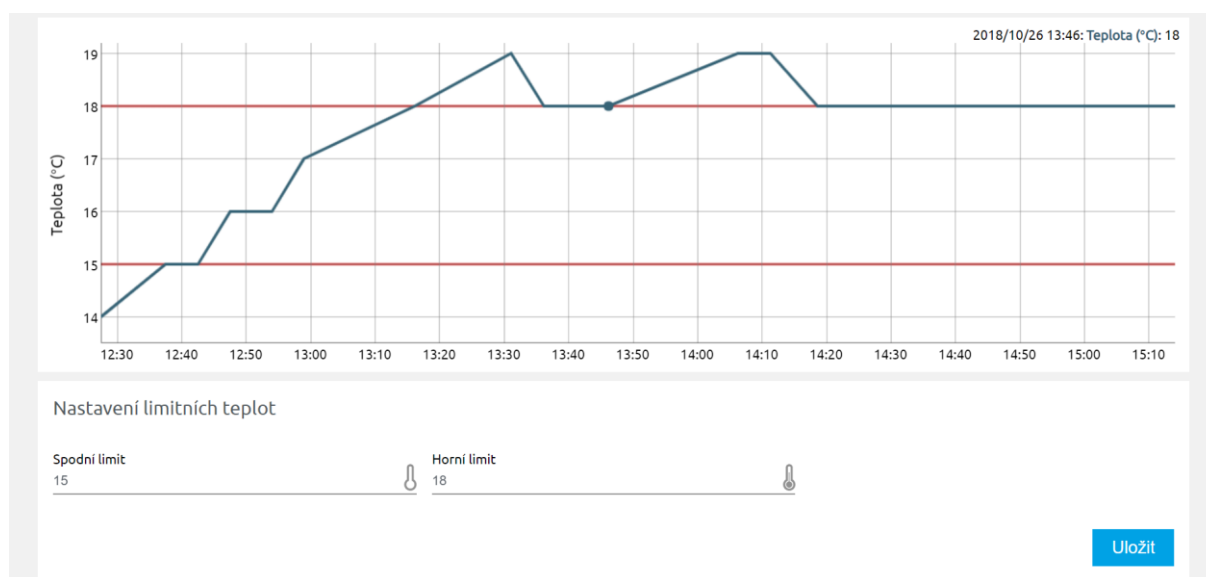


3.4. PLOTY

Na mapě lze nakreslit uzavřený obrazec, který vytvoří ohraničenou oblast (plot). Při překonání ohraničené oblasti je trackerem odeslána notifikace do aplikace. Jednotlivé ploty lze libovolně pojmenovat a přiřadit je k vybraným trackerům na Vašem účtu.

3.4.1. VYBRAT

Pohyb po mapě na základě přidržení levého tlačítka myši.

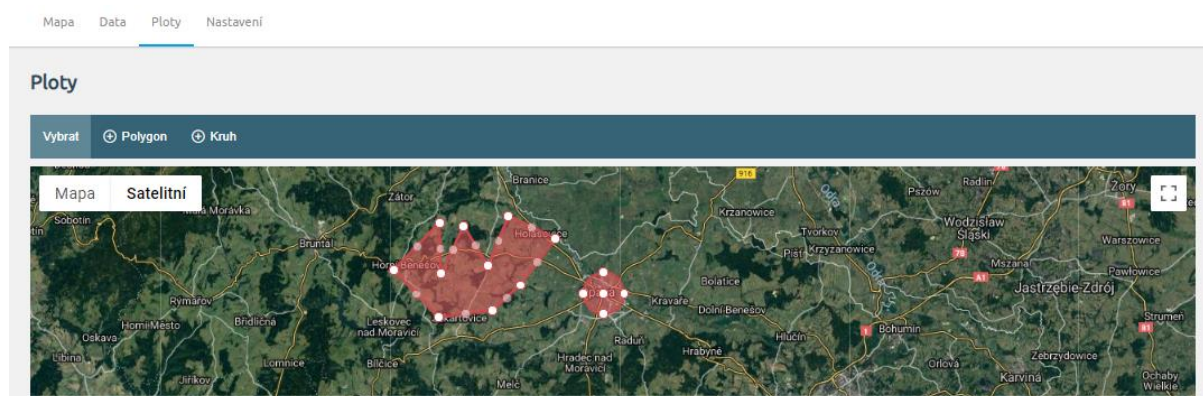

3.4.2. POLYGON

Umožňuje vytvořit ohraničenou oblast, která je spojena přímými čarami.

Oblast je možné dodatečně upravit kliknutím na středové či koncové body a tažením přesunout bod na novou pozici.

3.4.3. KRUH

Kliknutím na tlačítko KRUH a následně na mapu vytvoříte ohraničenou oblast kruhem. Oblast je možné také dodatečně editovat kliknutím a tažením zvýrazněných bodů.

3.4.4. NASTAVENÍ PLOTU

Název – jednotlivé oblasti plotů si můžete libovolně pojmenovat: domov, sklad, stavba01, ...

Zevnitř ven (opuštění) – v případě, že vybraný tracker opustí vytyčenou oblast plotu je odeslána notifikace

Zvenčí dovnitř (narušení) – v případě, že vybraný tracker vstoupí do oblasti vytyčené plotu, odešle notifikaci


Ke každému plotu lze přiřadit jeden či více trackerů, které budou plnit nastavené podmínky daných plotů (opuštění či narušení oblasti plotů).

V případě, že chcete plot z mapy odstranit, změnit jeho název, směr sledování či vybrat jiný tracker pro daný plot, klikněte na libovolné místo ve vybraném plotu levým tlačítkem myši pro nabídku.

3.5. NASTAVENÍ


V nastavení jsou možné individuální úpravy názvu, barvy, režimu sledování, intervalu a zasílání zpráv. **Nastavení režimu sledování a intervalu zasílání zpráv je možné maximálně 1x24 hodin** (u základního tarifu)! Pro aktivaci nového nastavení je nutný reset – vytažení baterie a opětovné vložení zpět.

Po resetu je nutné vyčkat 30 minut, než se nové nastavení aktualizuje.

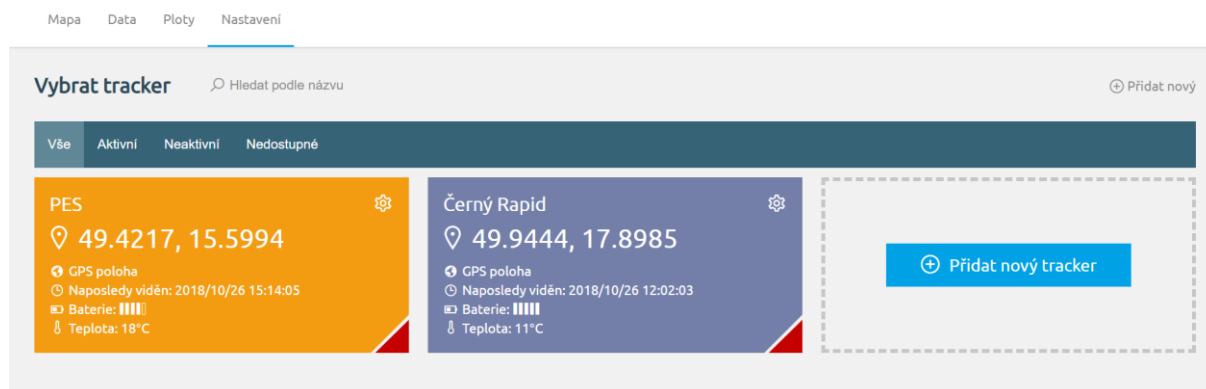

3.5.1. NÁZEV

Uživatelský název zvolený pro Vaše zařízení se bude objevovat v emailech a upozorněních. Název můžete změnit kliknutím na ikonu upravit umístěnou vedle. Zadejte nový název a uložte ho.

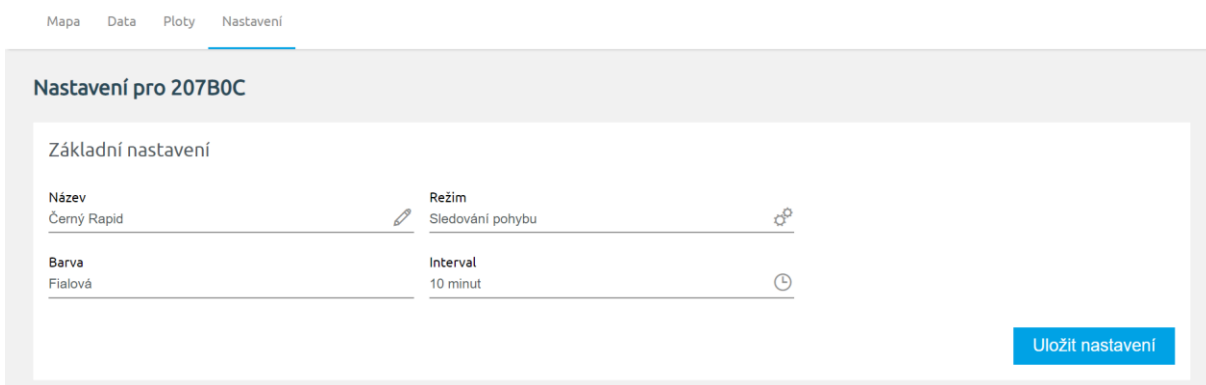

3.5.2. REŽIM

Uživatel si může nastavit režim zasílání zpráv.

Frekvence určování polohy zařízení si každý uživatel nastaví podle své potřeby. Toto nastavení určuje, jak často Vám přístroj podává hlášení o své poloze. Čím delší interval mezi zasílanými zprávami, tím delší bude životnost baterie.

Sledování pohybu - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při detekovaném pohybu (probuzení).

Dlouhodobý pohyb - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při déle trvajícím pohybu (uživatel si nastaví počet „probuzení“, po kterých začne pravidelné zasílání zpráv). Tento režim je vhodný pro úsporu baterie.

Dlouhodobá nečinnost – zařízení zašle zprávu po dlouhodobé (nastavené) nečinnosti.

3.5.3. BARVA

Pro jednotlivé zařízení lze nastavit barvu zobrazení. Na výběr je z 5 barev (oranžová, modrá, zelená, fialová, červená).

3.5.4. INTERVAL

Nabízí možnost výběru intervalu, jak často bude přístroj aktualizovat svoji polohu. Vezměte na vědomí, že čím častěji budou zprávy zasílány, tím bude kratší životnost baterie.

3.5.5. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ

Rozšířené nastavení - 16 nastavitelných parametrů.

3.5.6. RESET ZAŘÍZENÍ

Po nastavení režimu trackeru a intervalu zasílání zpráv je nutné zařízení resetovat. **Resetování je možné pouze 1x za 24 hodin provozu trackeru (vložené baterie) !** Po resetu je nutné vyčkat 30 minut, než se nové nastavení zaktivuje.

Postup: Po vložení baterie do zařízení vám začne blikat zelená LED dioda – baterii nevytahujte. Když přestane LED dioda blikat, zařízení je správně nastaveno. V případě, že se rozsvítí červená LED dioda, je to znamení, že máte špatný signál. Postup zopakujte - vyjměte baterii a vložte znovu baterii do trackeru mimo budovu tak, aby měl tracker přímý výhled na oblohu bez překážek. Doporučujeme nedržet v ruce, ale položit na vyvýšené místo. Po úspěšné aktivaci trackeru prosím šroubujte šroubky kolmo, jinak hrozí zhoršení jakostních vlastností výrobku.

Poznámka: Při opakovaném nastavování dochází k rychlému vybití baterie.

3.5.7. ZMĚNA POŘADÍ TRACKERŮ

Lze nastavit změnu pořadí jednotlivých trackerů - aktivace dlouhým stiskem levého tlačítka myši aspoň po dobu 3 sekund.

3.6. ZPRÁVY

Menu zprávy upozorňuje uživatele na nepřečtené oznámení týkající se zařízení. Po kliknutí se zobrazí všechny zprávy.

3.7. NOTIFIKACE

Menu upozornění poukazuje uživatele na nastavené notifikace. Po kliknutí se zobrazí všechny notifikace. Notifikace se dají odesílat jednomu nebo více uživatelům. Zprávy je možné nastavit jako stálé - ty se zobrazí i nově registrovaným uživatelům, i v případě, že byly odesílané před jeho registrací. Automatické notifikace jsou doručeny, i když není aplikace spuštěna.

3.8. INFORMACE O UŽIVATELI

V informacích o uživateli lze měnit email, heslo, název společnosti, jméno, příjmení a také se z účtu odhlásit.

3.9. NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ

V této části můžete měnit emaily, na které si chcete nechat zasílat notifikace. Máte zde 2 možnosti:

- 1) Nastavení notifikace na dvě různé mailové adresy.
- 2) Nebo použití jedné klasické emailové adresy a jednoho SMS emailu. SMS email můžete založit u svého mobilního operátora a nechat si přeposílat notifikace formou SMS.

Účet

Odhlášení

Odhlásit se

Uživatelská data

E-mail siotech.demo@gmail.com	Současné heslo Současné heslo	Nové heslo Nové heslo
Společnost Moje firma s.r.o.	Jméno Jan	Příjmení Novak

Uložit změny

Nastavení upozornění

Upozornění na email Ano	Upozornění na SMSemail Ano
Email siotech.demo@gmail.com	SMSemail siotech.demo@gmail.com

Uložit změny

4. PRODLOUŽENÍ KONEKTIVITY

V aplikaci se s časovým předstihem zobrazí košík přes tracker. Nastavená cesta Vás přesune na webovou stránku, kde lze dokoupit další předplatné. Když přestanete zařízení s roční konektivitou používat, nelze vrátit peníze za měsíce, ve kterých nebyla služba využívána.